

MVM-800/900/1000/1200P-010

instrukcja montażu

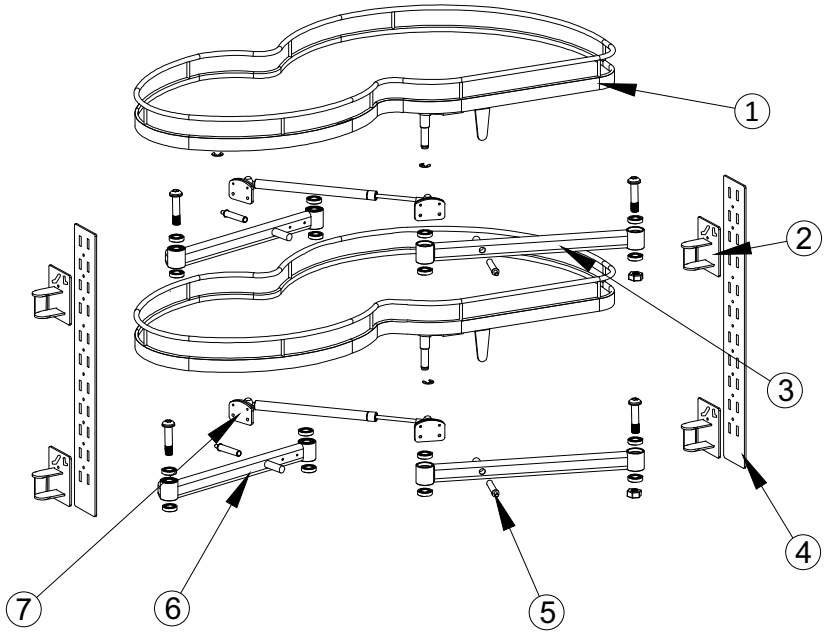


1	półka	2 szt.
2	mocowanie ramienia	4 szt.
3	ramię przednie	2 szt.
4	listwa montażowa	2 szt.
5	amortyzator	4 szt.
6	ramię tylne	2 szt.
7	siłownik gazowy	2 szt.


wymiary szafki

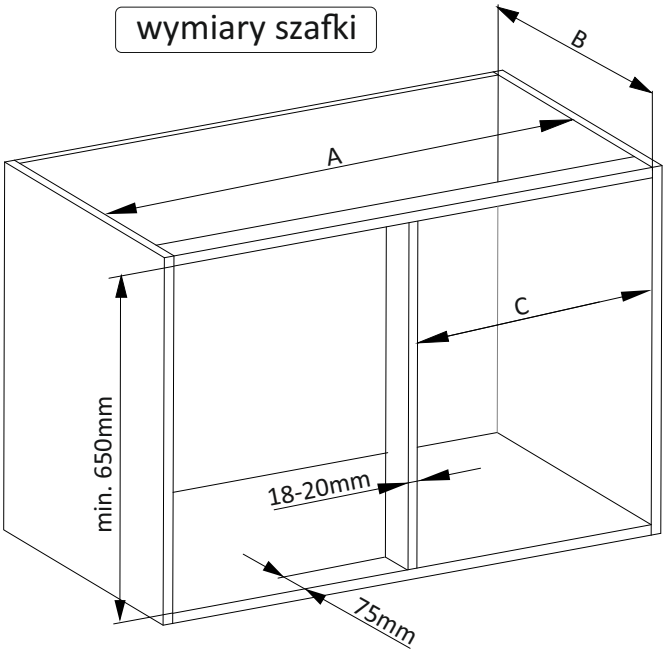


model	parametr		
	A	B	C
800	min. 750	min. 500	376
900	min. 850	min. 520	426
1000	min. 950	min. 535	476
1200	min. 950	min. 535	576

montaż listew w korpusie

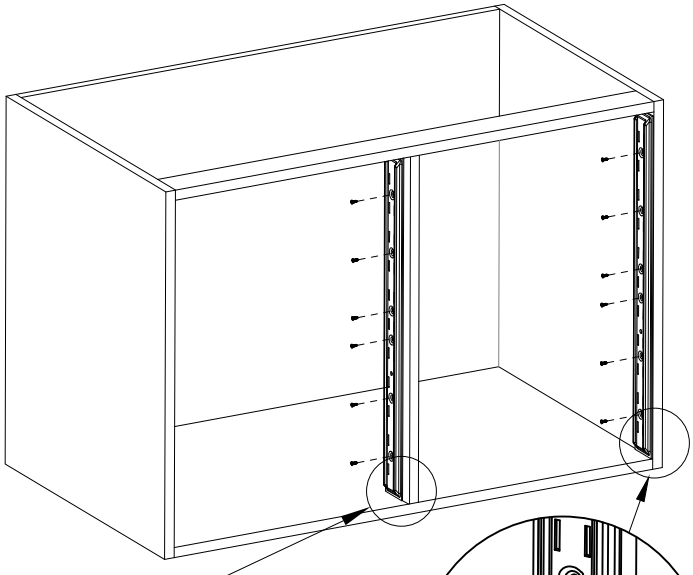

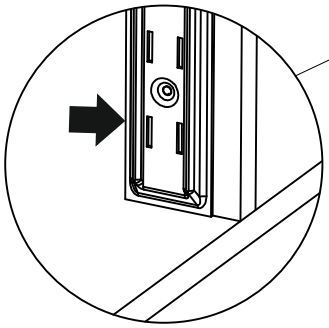


drugą listwę postawić na dnie
i przymocować na równo z tylną
krawędzią przegrody środkowej

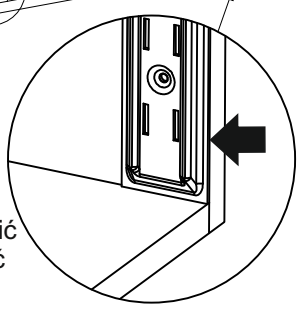


pierwszą listwę postawić
na dnie, i przymocować
na równo z krawędzią
boku korpusu

montaż ramion

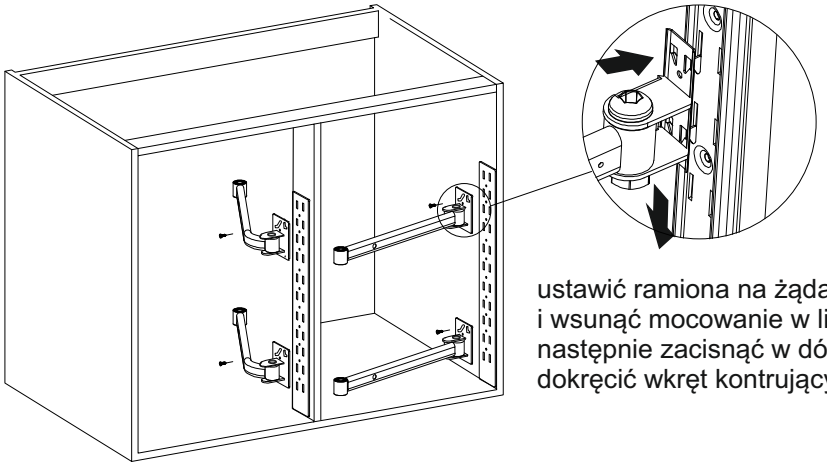


ustawić ramiona na żądanej wysokości
i wsunąć mocowanie w listwę,
następnie zacisnąć w dół oraz
dokręcić wkręt kontrujący


montaż amortyzatorów i siłowników gazowych

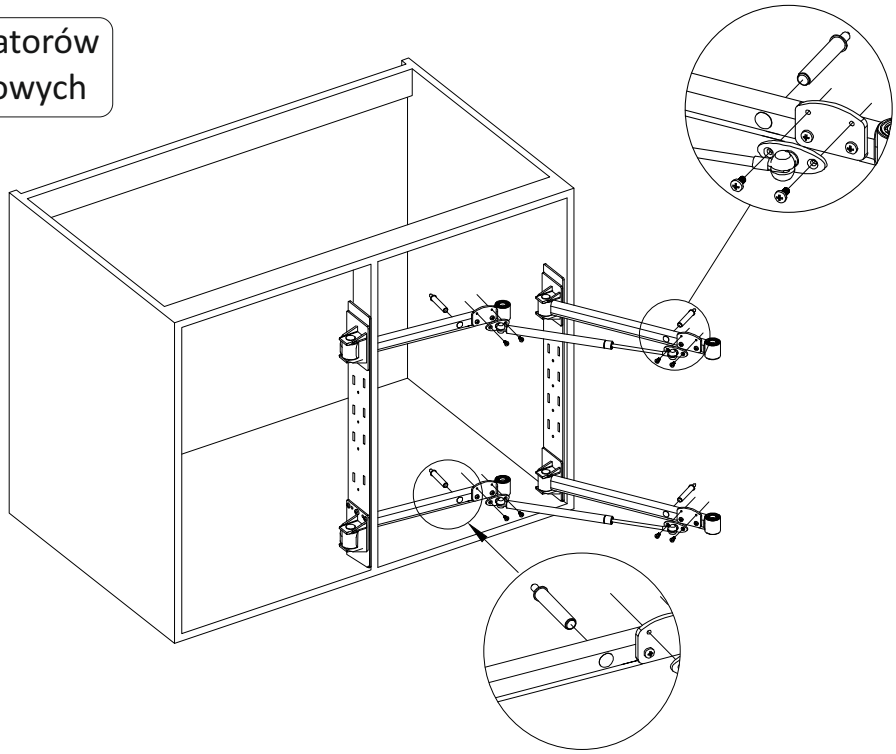

montaż półek

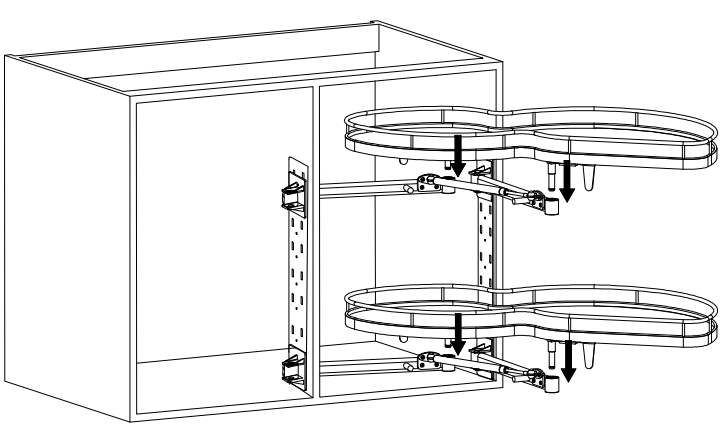

wysunąć ramiona i osadzić półkę,
następnie docisnąć

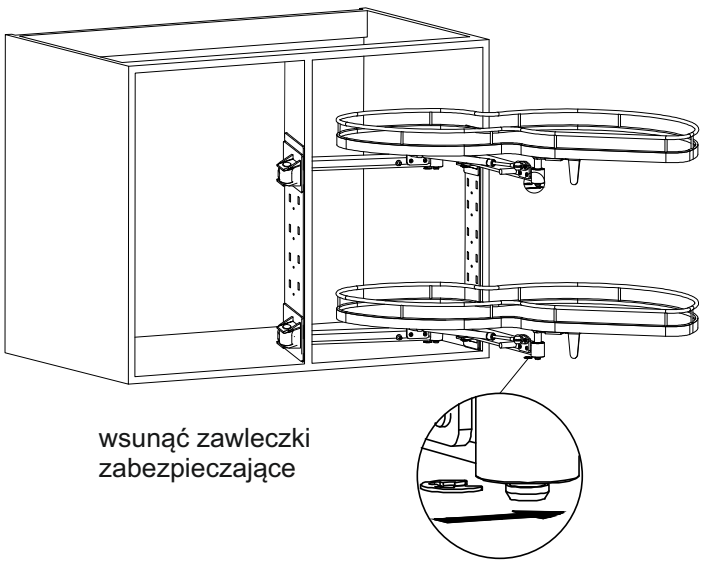

wsunąć zawleczki
zabezpieczające