
Airtic professional

DWA SPOSOBY MONTAŻU




1 - Blat wystający po złożeniu

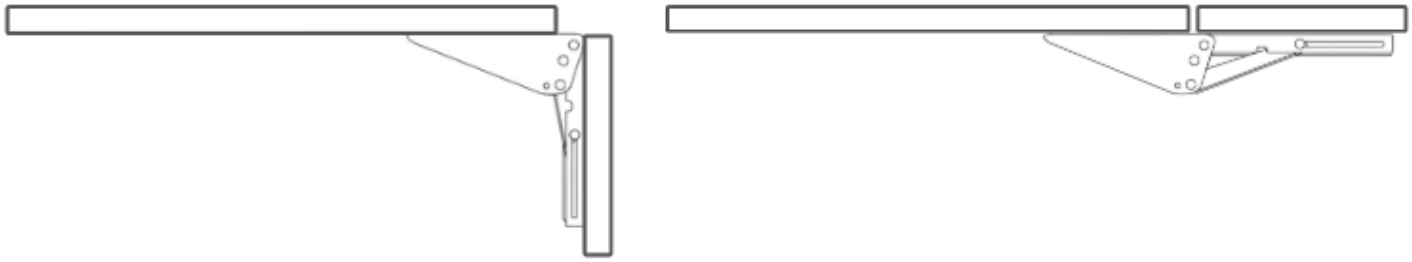

1. Przyłóż mechanizm krawędzią oznaczoną jak “baza” do zakończenia stołu. Przykręć produkt do blatu.
2. Rozłóż mechanizm a następnie dopasuj dodatkowy blat pozostawiając 1mm szczeliny między płytami. Przykręć blat (sprawdź poprawność montażu, ewentualnie wyreguluj mechanizm)

2 - Blat schowany po złożeniu

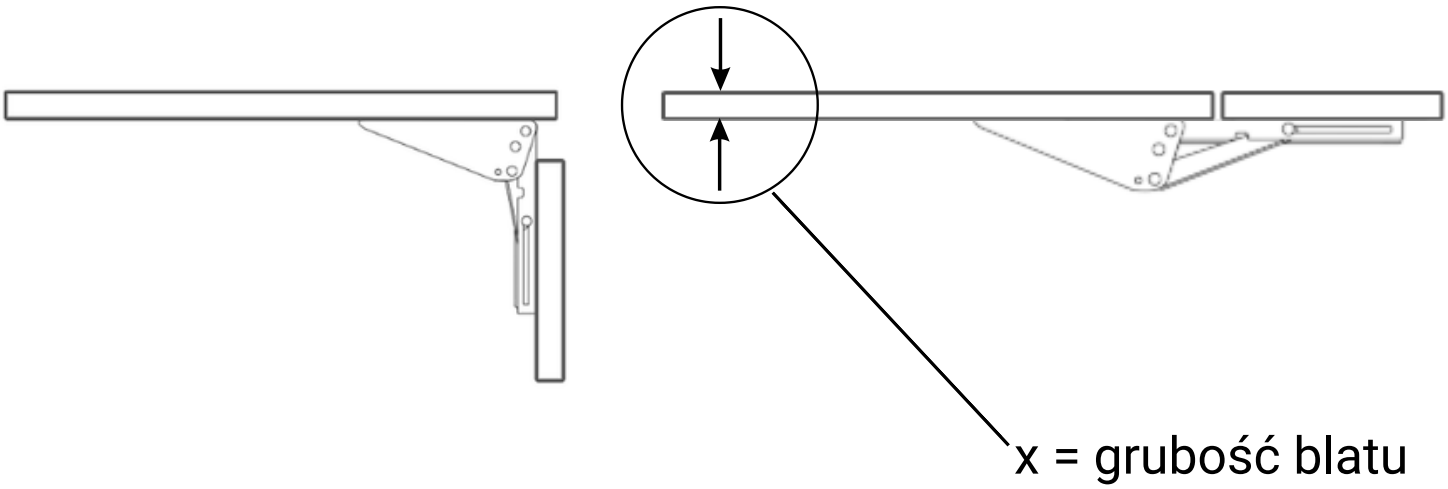

1. Odmierz i zaznacz odległość x+30mm od krawędzi stołu.
2. Przyłóż mechanizm krawędzią oznaczoną jako “baza” do zaznaczonego punktu. Przykręć produkt.
3. Dopasuj dodatkowy blat pozostawiając 2mm szczeliny między płytami. Przykręć blat (sprawdź poprawność montażu, ewentualnie wyreguluj mechanizm).