

AVENTOS HK-XS

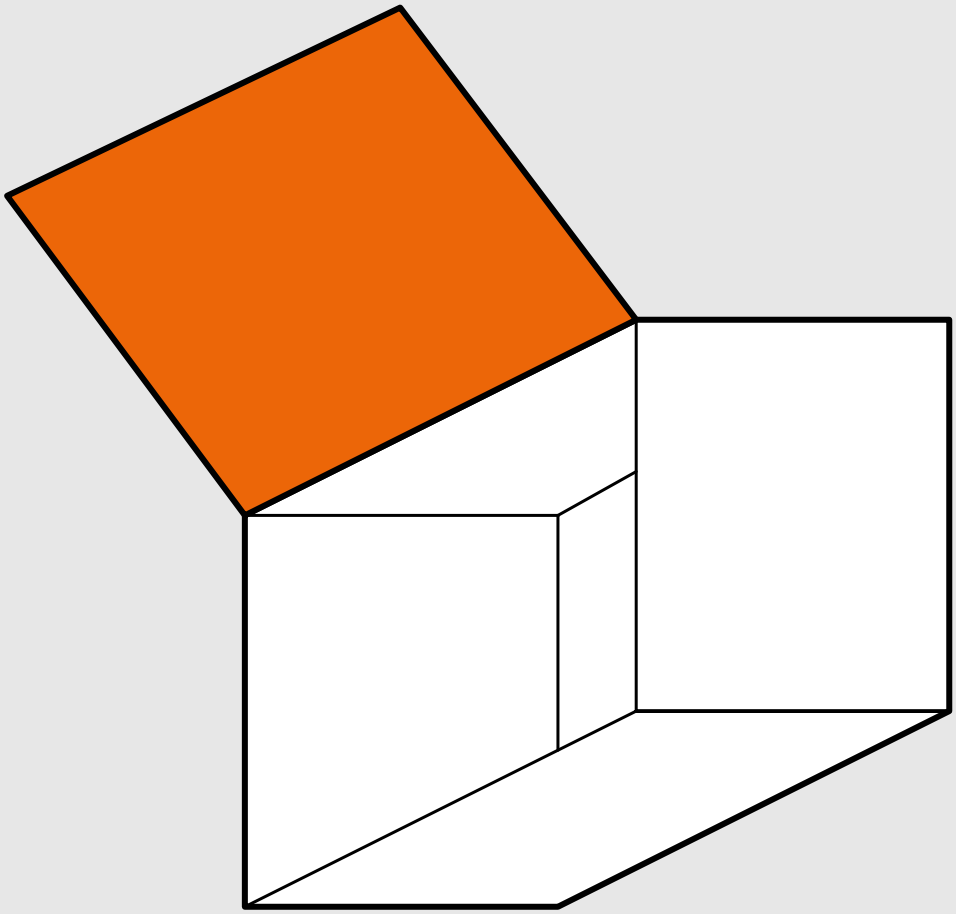


Planung | Planning | Planification | Progettazione | Planificación | Planowanie

Bohrposition | Drilling position | Position de perçage | Posizione di foratura | Posición del taladrado | Pozycja wiercenia

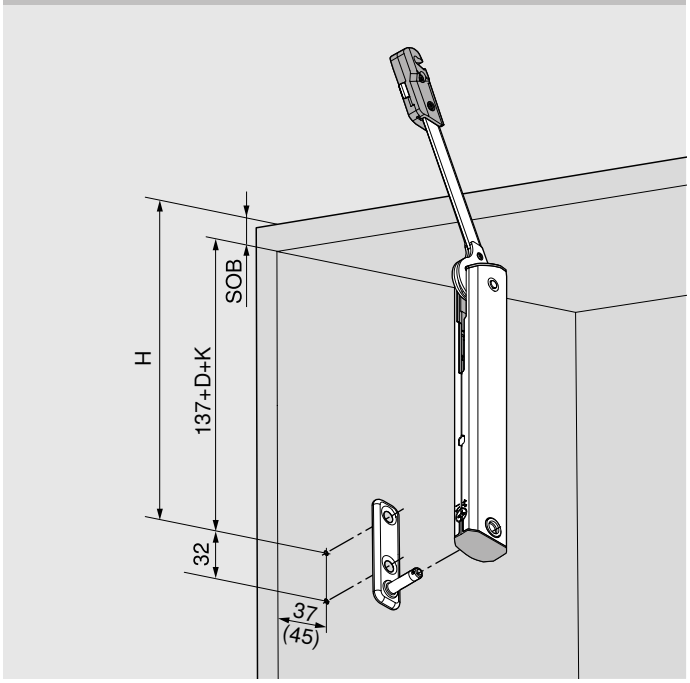

Platzbedarf | Space requirement | Encombrement | Ingombro | Espacio ocupado | Wymagana wysokość

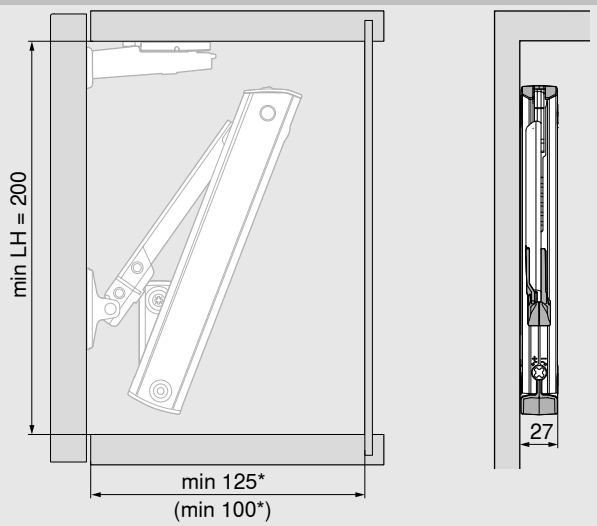

* min. 200 mit sichtbarem Schrankaufhänger
min. 200 with visible wall hanging bracket
min. 200 avec ferrures de suspension visibles
min. 200 con reggipensile visibile
mín. 200 con herrajes de suspensión visibles
min. 200 z widoczną zawieszką szafki

() Sondermaß für lichte Tiefe 100 mm | Special dimensions for internal depth 100 mm | Cotes spéciales pour profondeur intérieure 100 mm | Misura speciale per profondità interna 100 mm | Cota especial para profundidad interior 100 mm | Wymiar specjalny dla głębokości wewnętrznej 100 mm

K Scharnierkröpfung | Hinge crank | Coude de charnière | Piegatura cerniera | Acodado de bisagra | Wygięcia zawiasu



0 mm = Gerader Bandarm | Horizontal hinge arm | Bras de charnière droit | Braccio diritto | Brazo recto de | Proste ramię zawiasu




9.5 mm = Gekröpfter Bandarm | Cranked hinge arm | Bras de charnière coudé | Braccio a mezzo collo | Brazo acodado de | Wygięte ramię zawiasu




18 mm = Hochgekröpfter Bandarm | Double cranked hinge arm | Bras de charnière coudé | Braccio a collo alto | Brazo superacodado de | Mocno wygięte ramię zawiasu

D	**HM**
0 mm	8.5 mm
3 mm	11.5 mm
9 mm	17.5 mm
18 mm	26.5 mm

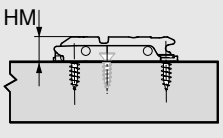

Platzbedarf | Space requirement | Encombrement | Ingombro | Espacio ocupado | Wymagana wysokość

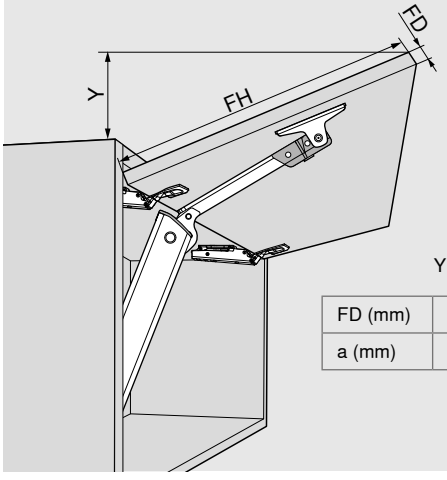



Y = (FH - a) x 0.3

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

D	Montageplattendistanz | Mounting plate distance | Distance de l'embase | Distanziale per piastrina di premontaggio | Distancia del base | Wysokość prowadnika
FD	Frontdicke | Front thickness | Épaisseur de la face | Spessore del frontale | Espesor del frente | Grubość frontu
FH	Fronthöhe | Front height | Hauteur de face | Altezza del frontale | Altura del frente | Wysokość frontu
H	Höhe | Height | Hauteur | Altezza | Altura | Wysokość
K	Scharnierkröpfung | Hinge crank | Coude de charnière | Piegatura cerniera | Acodado de bisagra | Wygięcia zawiasu
LH	Lichte Höhe | Internal height | Hauteur intérieure | Altezza utile | Altura interior | Wysokość wewnętrzna
SOB	Korpusoberbodendicke | Top panel thickness | Épaisseur panneau supérieur | Spessore cappello corpo mobile | Espesor del sobre superior | Grubość wieńca górnego


Frontbearbeitung – Holzfronten und breite Alurahmen | Front assembly – Wooden fronts and wide alu frames | Usinage de la face – Faces en bois et cadres alu larges | Lavorazione del frontale – Ante in legno e telai in alluminio larghi | Trabajo del frente – Frentes de madera y marcos de aluminio anchos | Obróbka frontu – Fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe

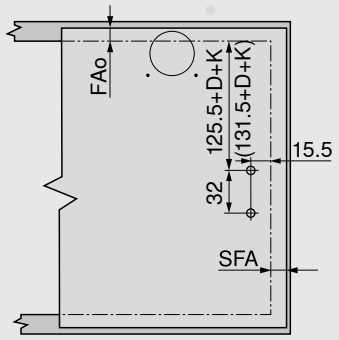

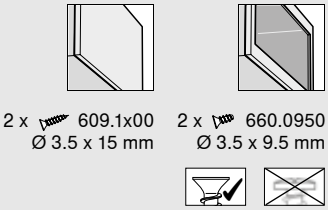


() Sondermaß für lichte Tiefe 100 mm | Special dimensions for internal depth 100 mm | Cotes spéciales pour profondeur intérieure 100 mm | Misura speciale per profondità interna 100 mm | Cota especial para profundidad interior 100 mm | Wymiar specjalny dla głębokości wewnętrznej 100 mm

Frontbearbeitung/Planung – Schmale Alurahmen | Front assembly/Planning – narrow alu frames | Usinage de la face/Planification – cadres alu étroits | Lavorazione del frontale/Progettazione – telai in alluminio stretti | Trabajo del frente/Planificación – marcos estrechos de aluminio | Obróbka frontu/Planowanie – wąskie ramki aluminiowe

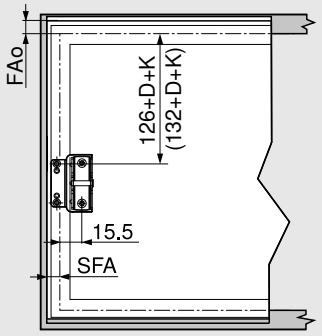



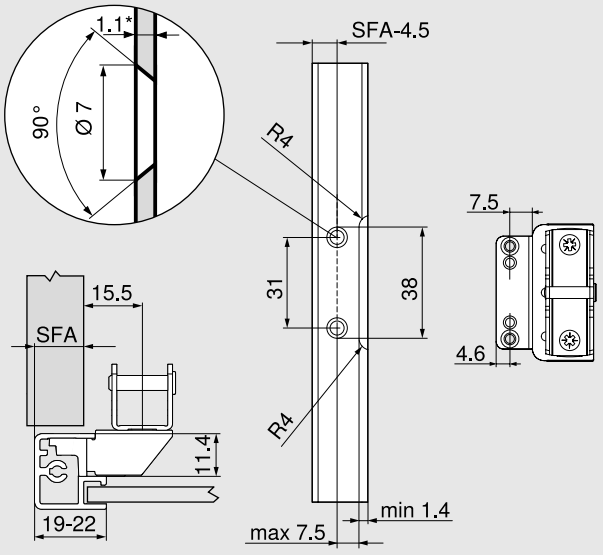


* Bei Veränderung der Materialstärke die Bearbeitungsmaße anpassen. | When changing material thickness, adjust the assembly dimensions accordingly. | En cas de modification de l'épaisseur du matériau, adapter les dimensions d'usinage. | In caso di modifiche dello spessore del materiale adattare le quote di lavorazione. | Adaptar las medidas de fabricación a los distintos espesores del material. | Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki.

() Sondermaß für lichte Tiefe 100 mm | Special dimensions for internal depth 100 mm | Cotes spéciales pour profondeur intérieure 100 mm | Misura speciale per profondità interna 100 mm | Cota especial para profundidad interior 100 mm | Wymiar specjalny dla głębokości wewnętrznej 100 mm

R	Frontradius | Front radius | Rayon de la face | Raggio frontale | Radio del frente | Promień frontu
D	Montageplattendistanz | Mounting plate distance | Distance de l'embase | Distanziale per piastrina di premontaggio | Distancia del base | Wysokość prowadnika
FAo	Oberer Frontaufschlag | Upper front overlay | Recouvrement supérieur | Battuta frontale superiore | Recubrimiento del frente en la parte superior | Nałożenie frontu górne
K	Scharnierkröpfung | Hinge crank | Coude de charnière | Piegatura cerniera | Acodado de bisagra | Wygięcia zawiasu
SFA	Seitlicher Frontaufschlag (= Seitenwandstärke - Fuge) | Lateral front overlay (= Side panel thickness - gap) | Recouvrement latéral (= Épaisseur de côté - jeu) | Battuta frontale laterale (= Spessore dei fianchi - fuga) | Recubrimiento lateral del frente (= Espesor del lateral - juego) | Nałożenie frontu boczne (= Grubość boku szuflady - szczelina)

Topfbohrabstand | Drilling distance | Distance du boîtier | Distanza foratura fondello | Distancia de cazoleta | Odległość puszki

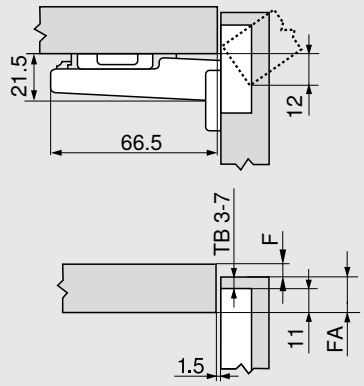


CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°

TB	FA													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Montageplatte | Mounting plate | Embase | Piastrina di premontaggio | Base | Prowadnik

Mindestfuge für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung | Minimum gap for fronts with a front radius (R = 1 mm) based on the factory setting | Jeu minimal pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) pour réglage d'usine | Fuga minima per ante con raggio (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica | Juego mínimo necesario para frentes con radio del frente (R = 1 mm) para el ajuste en fábrica | Min. szczelina dla frontów ze sfazowanymi krawędziami (R = 1 mm) przy ustawieniu fabrycznym

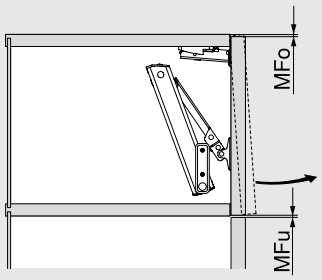


MFu = 1.5 mm

CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°

MFo (R = 1 mm)		FD											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wir empfehlen einen Anschlagversuch | In these cases a trial is recommended | Nous recommandons un essai de montage | Si consiglia una prova di battuta | Recomendamos un ensayo de montaje | Zaleca się próbę montażu	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung | Additional for + 2 mm side adjustment | En complément pour réglage latéral + 2 mm | In aggiunta con regolazione laterale di + 2 mm | Adicional para un ajuste lateral de + 2 mm | Dodatkowo przy regulacji bocznej + 2 mm											
		+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5		


Platzbedarf Kranzleiste/Wange | Cornice/crown moulding clearance | Encombrement de la corniche/de l'arche | Ingombro cornice superiore/rivestimento | Requerimiento de espacio para molduras y listones cuadrados | Wysokość zabudowy listwy ozdobnej

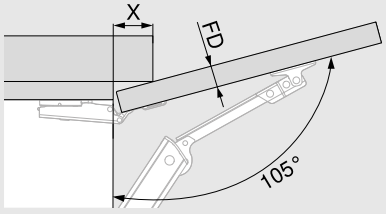



FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

F	Fuge | Gap | Jeu | Fuga | Juego | Szczelina
FA	Frontaufschlag | Front overlay | Recouvrement | Battuta frontale | Recubrimiento del frente | Nałożenie frontu
FD	Frontdicke | Front thickness | Épaisseur de la face | Spessore del frontale | Espesor del frente | Grubość frontu
H	Höhe | Height | Hauteur | Altezza | Altura | Wysokość
MF	Mindestfuge | Minimum gap | Jeu minimal | Fuga minima | Juego mínimo | Minimalna szczelina
MFo	Mindestfuge oben | Upper minimum gap | Jeu minimal supérieur | Fuga minima superiore | Juego mínimo en la parte superior | Minimalna szczelina górna
MFu	Mindestfuge unten | Lower minimum gap | Jeu minimal inférieur | Fuga minima inferiore | Juego mínimo en la parte inferior | Minimalna szczelina dolna
R	Frontradius | Front radius | Rayon de la face | Raggio frontale | Radio del frente | Promień frontu
TB	Topfbohrabstand | Drilling distance | Distance du boîtier | Distanza foratura fondello | Distancia de cazoleta | Odległość puszki


Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż

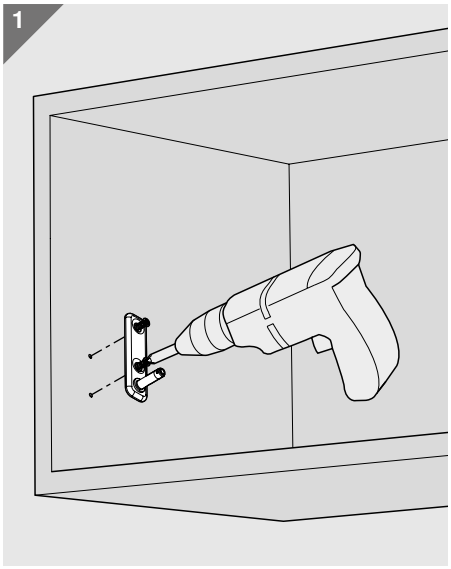

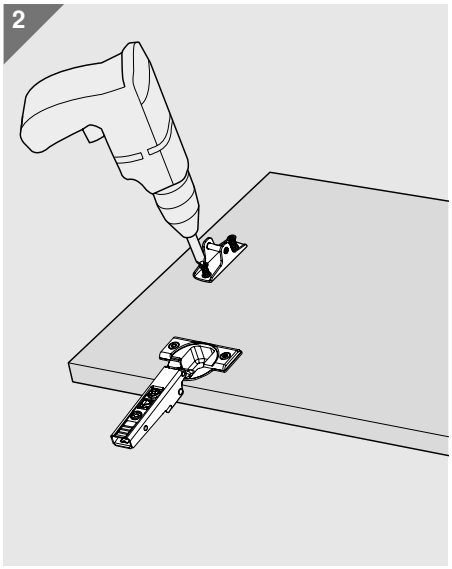

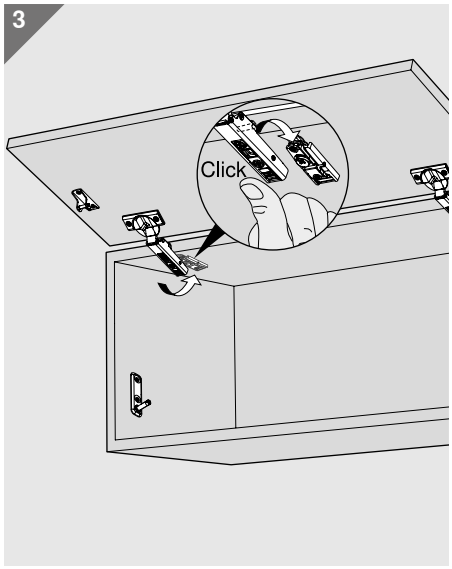



WARNUNG | WARNING | AVERTISSEMENT | AVVERTENZA | ADVERTENCIA | OSTRZEŻENIE |

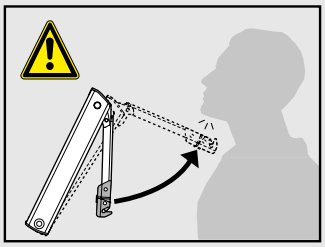


➢ Hebel nicht spannen.
Do not close the lever arm!
Ne pas armer le bras.
Non tendere la leva verso il basso.
No empulgar el brazo.
Nie opuszczać podnośnika.
アームが上がった状態では絶対に下に押さないでください。

➢ Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!
Lever could spring up and cause injury!
Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier!
Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto!
Peligro de lesión por elevación de la palanca!
Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!
アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。

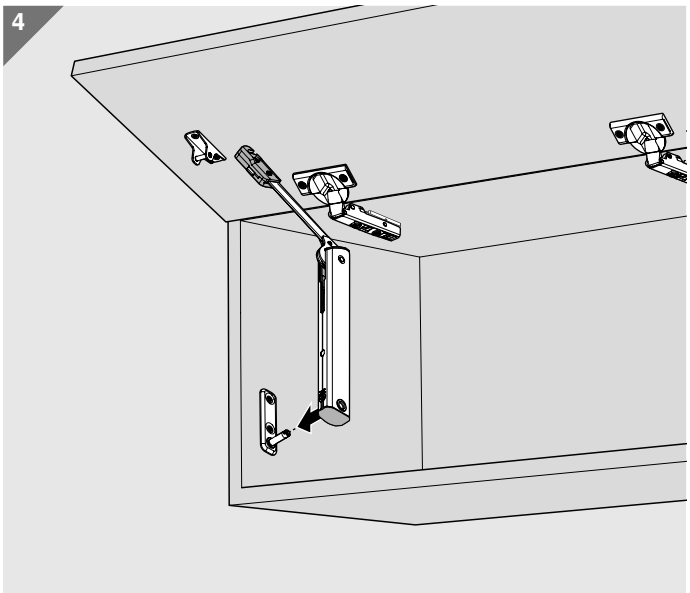


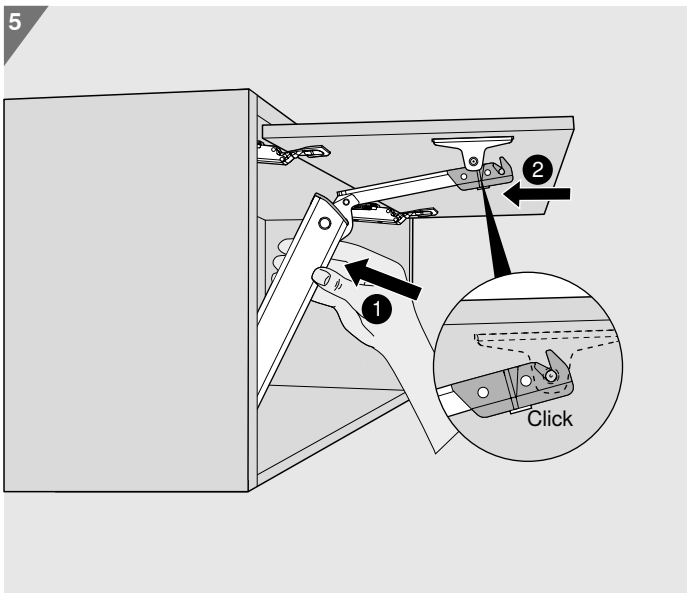


6

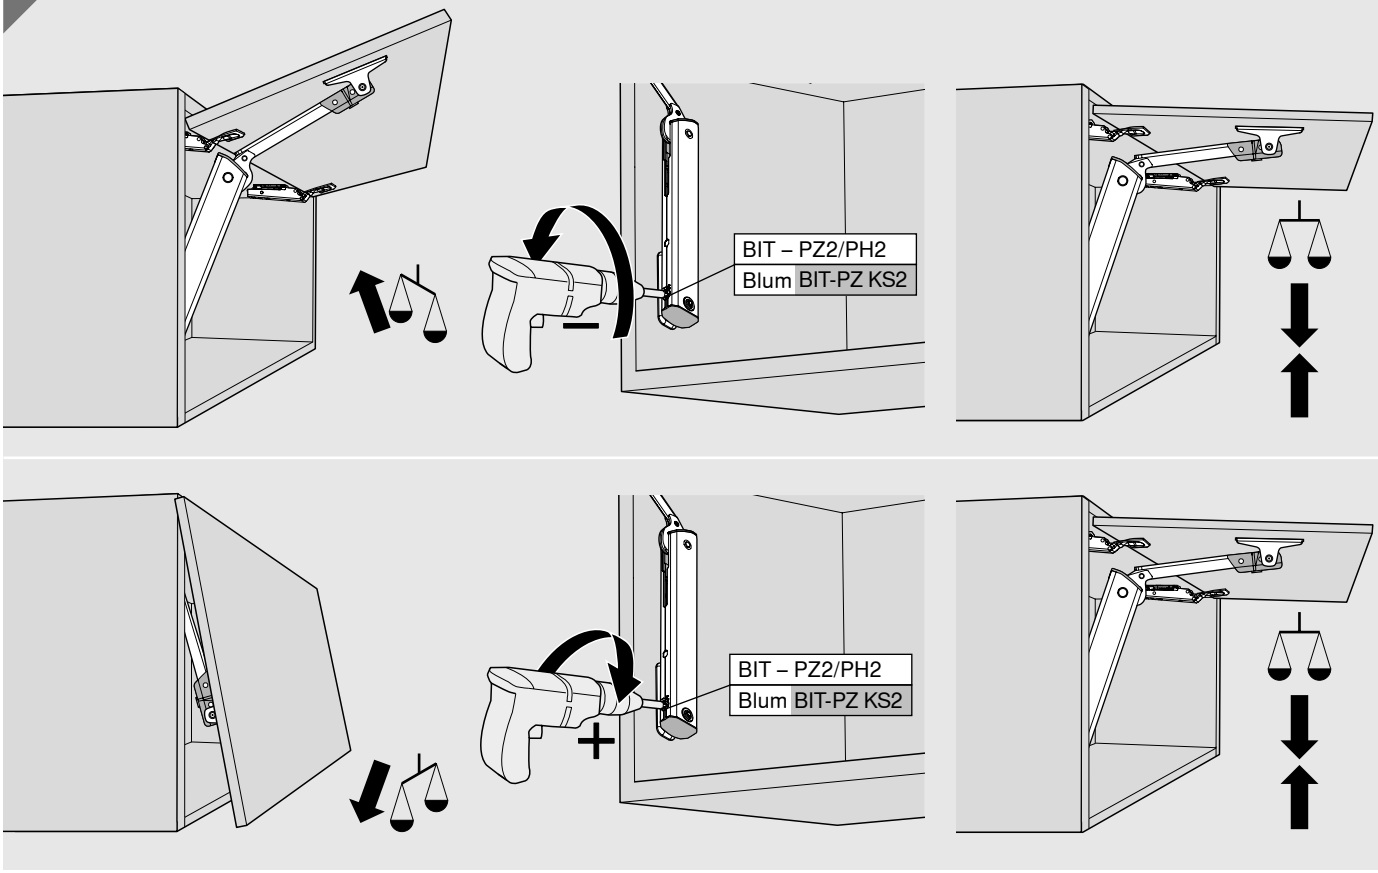

BIT – PZ2/PH2
Blum BIT-PZ KS2
BIT – PZ2/PH2
Blum BIT-PZ KS2

7

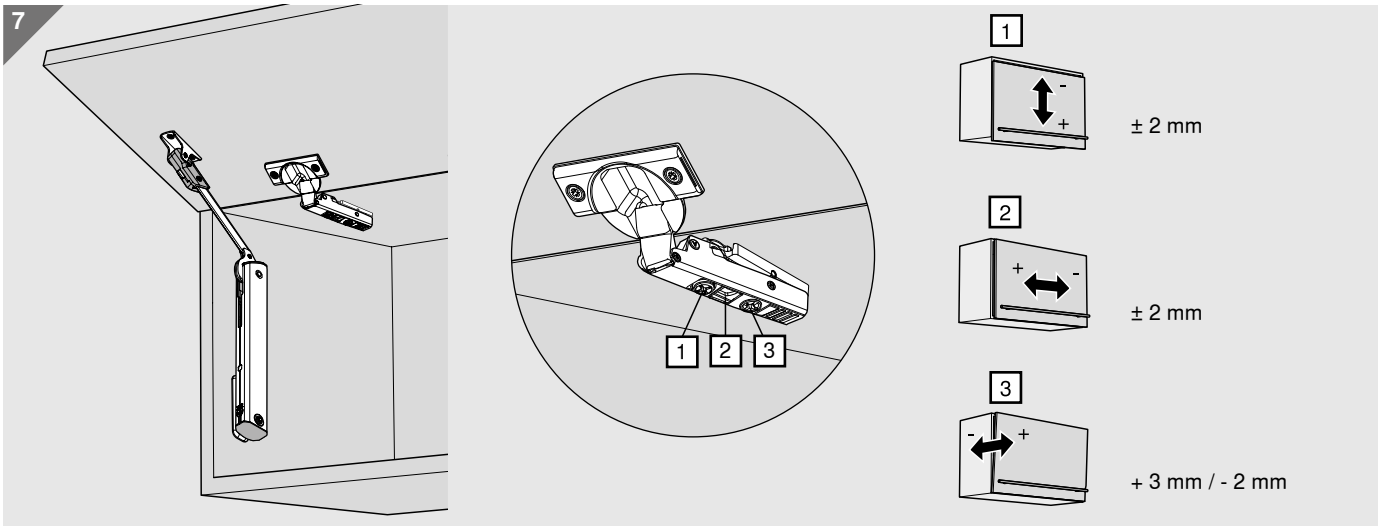

1
2
3
1
± 2 mm
2
± 2 mm
3
+ 3 mm / - 2 mm

Demontage | Removal | Démontage | Smontaggio | Desmontaje | Demontaż

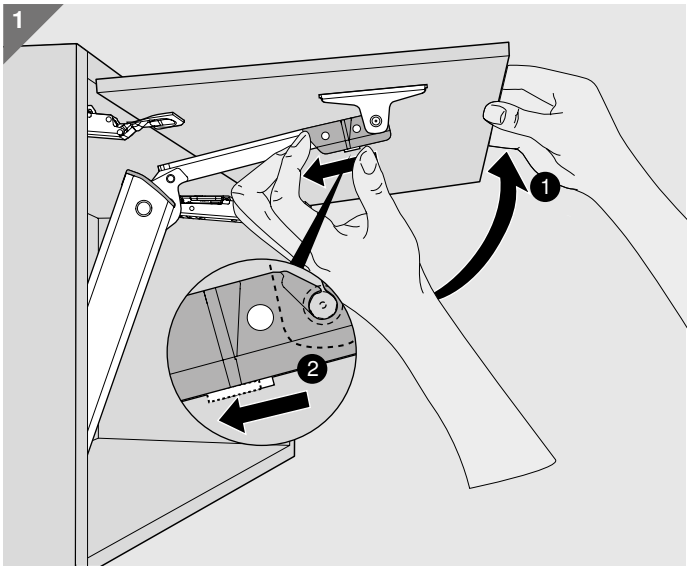

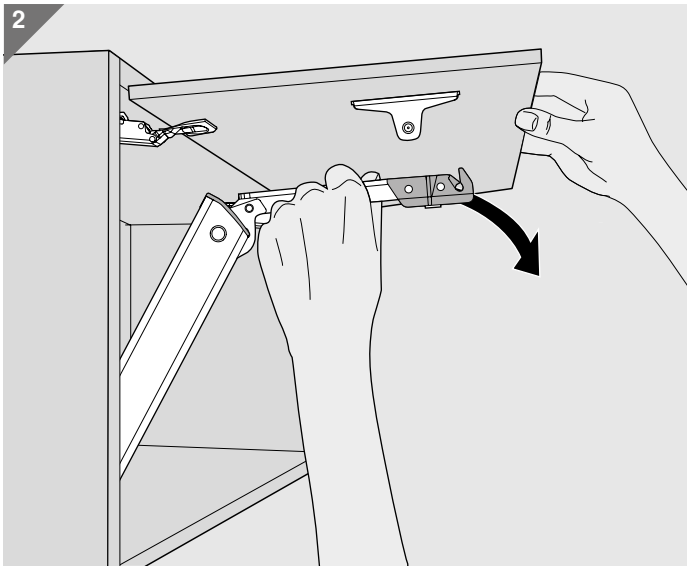


WARNUNG | WARNING | AVERTISSEMENT | AVVERTENZA | ADVERTENCIA | OSTRZEŻENIE | 警告

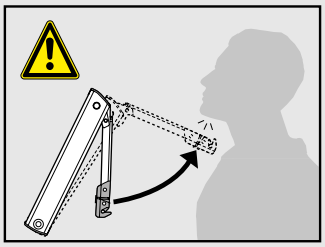

➢ Hebel nicht spannen.
Do not close the lever arm!
Ne pas armer le bras.
Non tendere la leva verso il basso.
No empulgar el brazo.
Nie opuszczać podnośnika.
アームが上がった状態では絶対に下に押さないでください。

➢ Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!
Lever could spring up and cause injury!
Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier!
Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto della leva verso l'alto!
Peligro de lesión por elevación de la palanca!
Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!
アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。

WARNING | 警告

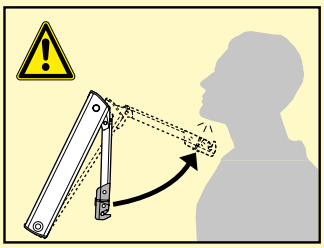

AR	لا تغلق ذراع الرافعة!	هناك خطورة عندما يتحرك ذراع الرافعة ربما يحدث إصابة
BG	**Да не се сгъва лоста на повдигащия пакет!**	**Опасност от нараняване от повдигащото рамо!**
CS	**Nenapínejte rameno.**	**Nebezpečí zranění z důvodu vystřelujícího teleskopu!**
DA	**Sæt ikke løftearmen i spænd.**	**Risiko for at komme til skade ved opsvingning af løftestang!**
DE	**Hebel nicht spannen.**	**Verletzungsgefahr durch hochspringenden Hebel!**
EL	**Μην κλείνετε το μπράτσο!**	**Κίνδυνος τραυματισμού από τη συναρμολόγηση μοχλού με ελατήριο.**
EN	**Do not close the lever arm!**	**Risk of injury by spring-loaded lever assembly!**
ES	**No empulgar el brazo.**	**Peligro de lesión por elevación de la palanca.**
ET	**Ära suru hooba alla!**	**Ettevaatust – vinnastatud hoob liigub ülesse.**
FI	**Älä sulje vartta.**	**Loukkaantumisvaara – varsi voi ponnahtaa ylös!**
FR	**Ne pas armer le bras.**	**Risque de blessure par la remontée rapide des bras !**
HR	**Polugu ne povlačiti prema dolje.**	**Opasnost od ozljeda uslijed teleskopske poluge koja iskače !**
HU	**A kart nem szabad megfeszíteni.**	**Sérülésveszély a felugró emelőkar által!**
IT	**Non tendere la leva verso il basso.**	**Rischio di ferimento in caso di scatto della leva verso l´alto!**
HE	!עורזה תא רוגסל ריא	זרוע ההרמה עלולה לקפוץ כלפי מעלה ולגרום לפציעה.
JA	アームを押し下げないでください。	アームが跳ね上がって重傷を負う可能性があります。
LT	**Nenuleiskite svertų!**	**Traumos rizika montuojant mechanizmo svertą!**
LV	**Nelietojiet piestiprinātu sviru!**	**Iespējams gūt traumas ar atsperoto atbalsta sviru!**
NL	**Arm niet onder spanning zetten.**	**Risico tot kwetsuren door omhoogverende hefboom!**
NO	**Ikke spenn løftearmen!**	**Fare for skade ! Kraftig fjærpakke!**
PL	**Nie opuszczać podnośnika.**	**Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!**
PT	**Não tensionar a alavanca.**	**Perigo de ferimento, devido ao brusco salto da alavanca**
RO	**Nu trageţi de pârghie!**	**Pericol de rănire prin pârghia aflată sub tensiunea produsă de arcuri!**
RU	**Не опускайте рычаги.**	**Существует опасность получения травмы при резком подъеме рычага!**
SK	**Rameno nenapínajte.**	**Nebezpečenstvo poranenia vyskočením ramena!**
SL	**Ne zapirajte ročice !**	**Nevarnost poškodbe pri montaži dvižnega vzvoda.**
SR	**Ne natezati polugu.**	**Opasnost od povreda zbog teleskopske poluge koja iskače !**
SV	**Stäng inte lyftarmen!**	**Skaderisk vid obelastad lyftarm!**
TR	**Kolu germeyin.**	**Kolun yukarı fırlaması durumunda yaralanma tehlikesi!**
UK	**Не опускайте ричаг до низу.**	**Загроза травмування з причини різкого піднімання важелю!**
ZH	请勿夹紧伸缩臂。	伸缩臂上弹会伤人！

BAU004001474 · IDX: 01 · IDNR: 742.578.6 · MA-641/0ML · 12.14 · Copyright Blum

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System